


クイックセットアップガイド

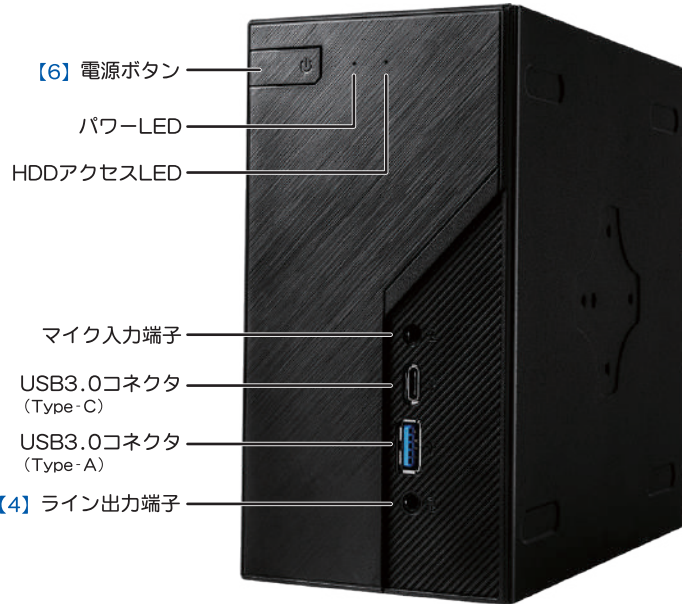

1 マウス・キーボードの接続

(キーボード・マウスは別売りです)

写真のようにUSBコネクタに接続してください。

※注意 接続するUSB端子によっては正常動作しない場合があります。その際は接続する端子を変えてお試しください。

2 モニターとの接続

グラフィックコネクタの形状について

	D-Sub15ピン		USB Type-C オルタネートモード		DisplayPortコネクタ
					HDMIコネクタ

間違ったコネクタに接続すると故障の原因になりますので形状をよくお確かめください。

(モニター、モニターケーブルは別売りです)

※注意

- グラフィックボード搭載モデルでもモデルによってコネクタの種類、数が違います。
- モニターとの接続の際は、一台のモニターに一本一種類のケーブルで接続ください。
- 間違ったコネクタに接続すると故障の原因になります。形状をよくお確かめください。(※上下の向きにご注意ください。)

3 LAN(インターネット等)の接続

ルーター/LANハブ等 (別売りです)

ケーブルの種類(クロス・ストレート)にご注意ください。

※無線LAN搭載モデルはアンテナを接続してください(別紙参照)。

4 スピーカーの接続

(スピーカーは別売りです)

※注意 スピーカーはアンプ内蔵のものをご使用ください。

5 電源ケーブルの接続

※注意 故障の原因となりますので専用ACアダプター以外は使用しないでください。

6 PCの起動

PCを起動する前にモニターの電源を入れてください。

電源ボタンを押して起動させます。


[5] DCジャック(電源端子)
 [2] D-Sub15ピン
 [2] Display Portコネクタ
 [2] USB3.0Type-Cコネクタ (オルタネートモード対応)
 [2] HDMIコネクタ
 [1] USB3.0コネクタ
 [1] USB3.0コネクタ (一部USB2.0のモデルあり)
 [3] LANコネクタ

オプションの無線LANをご利用の方は、写真のようにアンテナを取り付けてご利用ください。

※モデルにより端子の位置、数、バージョンが異なります。

7 Windowsのセットアップ

電源を入れると、Windowsのセットアップが始まります。画面の指示に従い、必要事項を入力して進めてください。
ご不明な場合は右記サポートページをご確認ください。

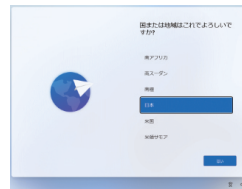

画面のデザインはWindowsのバージョンにより異なります。

FAQ：Windowsの初回セットアップについて

https://faq.tsukumo.co.jp/index.php?solution_id=1357



8 Windowsのライセンス認証（プロダクトアクティベート）

※画面のデザインはWindowsのバージョンにより異なります。




Windowsのセットアップが終了したら、ライセンス認証を行ってください。ライセンス認証には、プロダクトキーの入力が必要になります。
※インターネットに接続できる環境が必要です。また一部のモデルでは“ライセンス認証済み”の状態でご出荷しております。

- 1) Windows11を起動後、ライセンス認証を行います。
①デスクトップ画面中央下の「虫メガネアイコン」をクリック

- 2) 「検索」バーが表示されたら
②検索バーに「ライセンス認証」と入力
③検索結果に表示された「ライセンス認証の設定」をクリック

- 3) 「設定」画面が表示されたら
④「ライセンス認証の状態」をクリック
⑤「変更」をクリック


- 4) 「プロダクトキーの入力」が表示されたら
⑥パソコン本体に貼られている25桁のプロダクトキーを入力し、「次へ」をクリックするとライセンス認証が行われます。

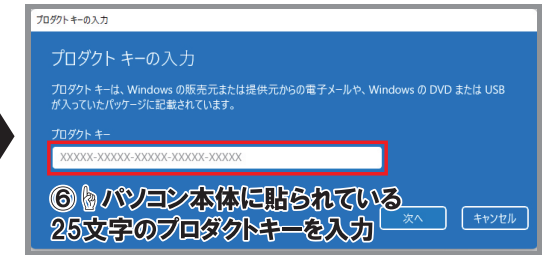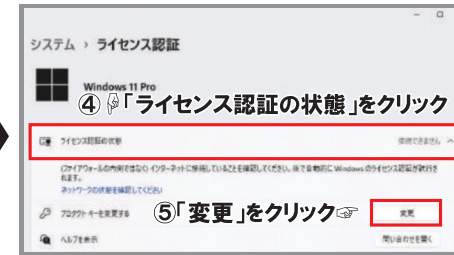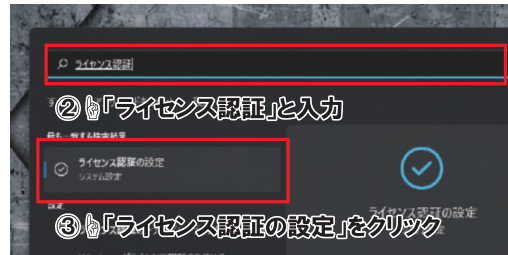


Windowsプロダクトキーについて

プロダクトキーが印字されたシールは本体ケースの側面に張り付けられており、5桁×5項目の合計25文字の英数字で構成されています。プロダクトキー入力時、“-”（ハイフン）は自動的に入力・表示されるのでキーボード入力は不要です。また、英字は小文字で入力しても、自動的に大文字へ変換されます。なお、入力時に「プロダクトキーでは使われない文字が入力されました」と表示された場合は、プロダクトキーには使用されていない“誤認されやすい英数字”が入力されていますので、プロダクトキーシールに印字されている英数字を再度確認してください。

プロダクトキーには使用されていない“誤認されやすい英数字”の例：0（ゼロ）、1（イチ）、5（ゴ）、A（エー）、E（イー）、I（アイ）、L（エル）、O（オー）、S（エス）、U（ユー）、Z（ゼット）



プロダクトキーシールの例
※モデルによりデザインが写真と異なる場合があります



プロダクトキーで使われない文字が入力された場合の表示
プロダクトキーで使われない英数字を入力した場合の表示

Microsoft出荷時にプロダクトキー保護のスクラッチ印刷が施されていますが、確認のため生産工程にて削り取っております。作業には最善を尽くしておりますが、プロダクトキーの一部が若干汚れて見える場合がございますので、あらかじめご了承ください。Microsoft Officeのプロダクトキーは、付属品として同梱されているOfficeプロダクトキーカードに記載されています。

⚠️ BIOS設定について

パソコンの電源を投入して最初に表示されるBIOS画面の設定は不用意に変更しないでください。
起動しなくなったり、故障の原因となる場合があります。

⚠️ 設置場所について

以下のような場所に設置・保管すると火災・感電・故障の原因となる場合がありますので、ご注意ください。

- ①不安定な場所や振動の多い場所
- ②高温な場所、または低温な場所
- ③湿度が高すぎる場所、または低すぎる場所
- ④テレビやラジオなどの磁界を発生するものの近く
- ⑤直射日光の当たる場所や発熱器具の近く
- ⑥ホコリや塵の多い場所

⚠️ 電源コードの取り扱い

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となることがあります。また、OAタップなどの機器を利用した場合、電源供給が不足する為、正常に動作しない場合もございます。このような場合は、直接コンセントより電源供給をお受けください。

⚠️ 風通しの良い場所に設置してください

本機の周りに物を置くなどして、通風口を塞ぐと内部に熱がこもり、火災や故障の原因となる事があります。

- ①壁から10cm以上離れた場所に設置する
- ②密閉されたせまい場所に設置しない
- ③布やビニールなどで包まない
- ④仰向けや横倒し、逆さまに設置しない

⚠️ コネクタはきちんと接続する

コネクタに固定用のスプリングやネジがある場合は、確実に固定してください。また、コネクタ部分にゴミやホコリが入っているとショート（短絡）する危険がありますのでご注意ください。

⚠️ 本機の上に物を置かないでください

重い物を乗せたり、強く押さえつけないでください。破損したり故障の原因となる場合があります。

⚠️ むやみに内部を開けないでください

内部には電圧の高い部分があり、ケース内部を開けて改造したりすると、火災や感電、故障の原因となる場合があります。

付属のディスクについて

ご注文時に“Windows OS”を選択された場合は、製品に「Windows OSディスク、ドライバーディスク、アプリケーションディスク(光学ドライブ搭載製品のみ)」が付属しております。ディスクを使用してWindowsを再インストールする際は、DVDなどの光学ドライブが必要となりますので、光学ドライブを搭載していないモデルや、注文時に光学ドライブを選択せずご購入された場合は、別途外付けタイプなどの光学ドライブをご用意ください。
(ご注文時に“OSなし”を選択された場合、Windows OSディスクは付属いたしません)

サポートページ・電子マニュアルのご案内

ご利用上でお困りのことや「故障かな?」と思った場合は、「ツクモBTOパソコンサポートページ」をご覧ください。
トラブル対処方法や各種サポート情報をご案内しております。
また、本製品を安全で快適にご利用いただける方法をまとめた「ガイドブック」など電子マニュアルもご用意しております。
※電子マニュアルの閲覧やダウンロードにかかるパケット通信料は、お客様ご負担となります。

<https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/info/support/>

