



【6】電源スイッチ
ヘッドホン端子
マイク入力端子
USB3.0コネクタ



正面
Windowsのプロダクトキーは
側面に貼り付けてあります。

*上記写真は一例です。ご利用機種によって端子が異なる場合があります。

ATTENTION
**設置場所に
ご注意
ください!**

本製品は、ケースの形状により電源ユニットをケースの底部に取り付けいたします。
この形状の場合、電源ユニット内に、底面から埃や塵などを吸い込み易い構造となっていますので、ホコリっぽい場所や、毛足の長い絨毯などの上には、絶対に設置しないでください。
電源ユニット内に埃や塵が溜まると、故障の原因になるばかりか、最悪の場合、発火に繋がる恐れもございますので、絶対に注意事項をお守りください。

USB3.1コネクタ (Type-A)

USB3.1コネクタ (Type-C)

【1】USB3.0コネクタ

【3】LANコネクタ

【4】オーディオ
マイク入力
ライン出力
ライン入力

【2】グラフィックコネクタ
(グラフィックボード搭載の場合)



裏


【使用しません】の
シールが貼られた端子は
ご利用いただけません。

使用しません
Don't use



クイックセットアップガイド

1 マウス・キーボードの接続

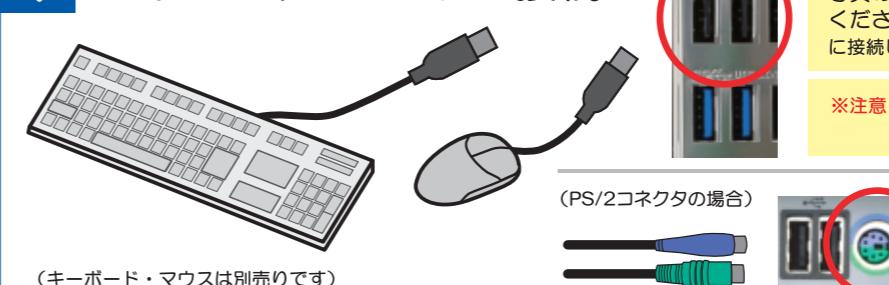


写真のようにコネクタ部分が黒いUSBコネクタに接続してください。※黒いUSBコネクタがない場合は、青いUSB3.0コネクタに接続してください。


※注意 接続するUSB端子によっては正常動作しない場合があります。
その際は接続する端子を変えてお試しください。

写真のように「PS/2コネクタ」が1つの場合、キーボード
・マウスは排他利用となります。「PS/2コネクタ」が
2つのモデル、コネクタが無いモデルもあります。
(無いモデルではUSB接続をご利用ください。)

2 モニターとの接続

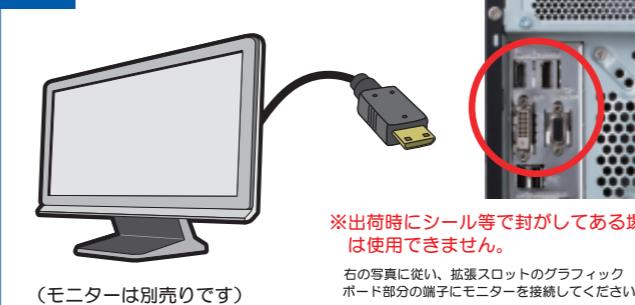

(グラフィックボード搭載の場合)

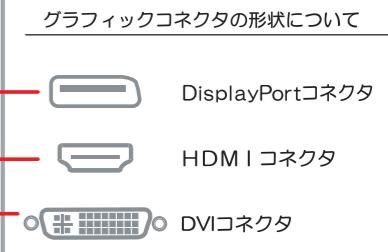

DisplayPortコネクタ

HDMIコネクタ

DVIコネクタ

搭載コネクタはモデルによって数・形状が異なります。形状・規格をお確かめの上ご利用ください。

3 LAN(インターネット等)の接続


ルーター/LANハブ等
(別売りです)



ケーブルの種類(クロス・ストレート)にご注意ください。

*無線LAN搭載モデルはアンテナを接続してください(別紙参照)。


4 スピーカーの接続

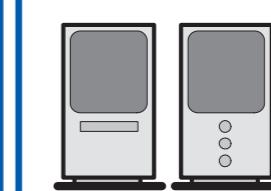

黄緑色のコネクタに接続

※注意 スピーカーはアンプ内蔵の
ものをご使用ください。

5 電源ケーブルの接続

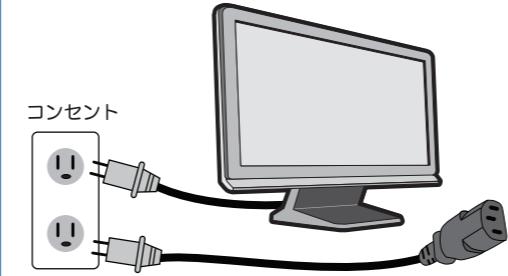

電源ユニットにスイッチがある場合
電源ケーブル接続後【-】の方に
スイッチを入れてください。



6 PCの起動

PCを起動する前にモニターの電源を入れてください。




電源スイッチを右にスライドして起動させます。

→ 裏面に続く

7 Windowsのセットアップ

電源を入れると、Windowsのセットアップが始まります。
画面の指示に従い、必要事項を入力して進めてください。

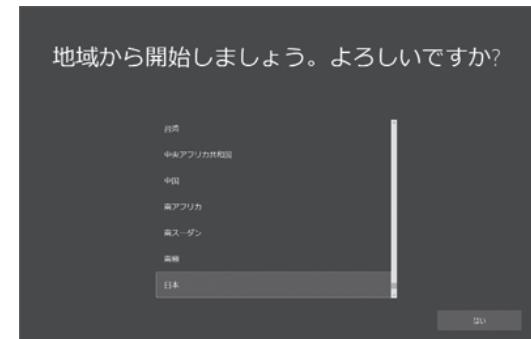

※注意

画面の内容はWindowsのバージョンにより異なります。
詳細は下記ページに説明がありますので必要に応じてご参照ください。

FAQ : Windows10の初回セットアップについて


https://faq.tsukumo.co.jp/index.php?solution_id=1251



8 Windowsのライセンス認証（プロダクトアクティベーション）の手順

Windows10のセットアップが終了したら、プロダクトキーの入力と
ライセンス認証を行ってください。
※ライセンス認証を行うには、インターネットに接続できる環境が必要です。

- 1) デスクトップ画面左下の ⇒ の順にクリックし、「Windowsの設定」を開きます。
- 2) 「Windowsの設定」から「更新とセキュリティ」をクリックします。

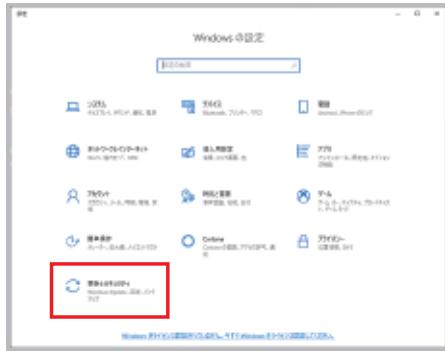

- 3) 「更新とセキュリティ」の左メニューから「ライセンス認証」をクリックし、右メニューから「プロダクトキーを変更します」をクリックします。



- 4) 「プロダクトキーの入力」が表示されます。本体側面に添付されている25桁のプロダクトキーを入力してください。正しいプロダクトキーが入力されるとライセンス認証が行われます。



Windowsのプロダクトキーについて

Windows10のライセンス認証には、プロダクトキーの入力が必要になります。
プロダクトキーは本体ケースの側面に貼り付けられています。※OS付きモデルの場合
プロダクトキーは、5桁×5項目の合計25文字の英数字で構成されております。プロダクトキーの入力は25文字の英数字を入力しますが、" - " ハイフンの入力は不要です。（自動でハイフンがつきます）また、入力文字も全て大文字に変換されます。
プロダクトキーを入力する時、プロダクトキーで使用されていない文字があり、入力できない文字が入力されますと、右のメッセージが表示されますので、再度プロダクトキーを確認して入力をし直してください。

※メーカー（Microsoft）出荷時にプロダクトキー保護のスクラッチ印刷が施されておりますが、確認のため生産工程で削り取っております。
作業には最善を尽してますが、プロダクトキーの一部分が若干汚れて見える場合がございますので予めご了承ください。



※Microsoft Officeのプロダクトキーは、付属品に同梱されているプロダクトキーカードに記載されています。

⚠ B IOS設定について

パソコンの電源を投入して最初に表示されるBIOS画面の設定は不用意に変更しないでください。
起動しなくなったり、故障の原因となる場合があります。

⚠ 設置場所について

以下のような場所に設置・保管すると火災・感電・故障の原因となる場合がありますので、ご注意ください。

- ①不安定な場所や振動の多い場所
- ②高温な場所、または低温な場所
- ③湿度が高すぎる場所、または低すぎる場所
- ④テレビやラジオなどの磁界を発生するものの近く
- ⑤直射日光の当たる場所や発熱器具の近く
- ⑥ホコリや塵の多い場所

⚠ 風通しの良い場所に設置してください

本機の周りに物を置くなどして、通風口を塞ぐと内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。

- ①壁から10cm以上離れた場所に設置する
- ②密閉されたせまい場所に設置しない
- ③布やビニールなどで包まない
- ④仰向けや横倒し、逆さまに設置しない

⚠ 電源コードの取り扱い

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となることがあります。また、OAタップなどの機器を利用した場合、電源供給が不足する為、正常に動作しない場合もございます。
このような場合は、直接コンセントより電源供給をお受けください。

⚠ コネクターはきちんと接続する

コネクターに固定用のスプリングやネジがある場合は、確実に固定してください。また、コネクタ部分にゴミやホコリが入っているとショート(短絡)する危険がありますのでご注意ください。

⚠ 本機の上に物を置かないでください

重い物を乗せたり、強く押さえつけないでください。
破損したり故障の原因となる場合があります。

⚠ むやみに内部を開けないでください

内部には電圧の高い部分があり、ケース内部を開けて改造したりすると、火災や感電、故障の原因となる場合があります。

電子マニュアルのご案内

本製品を安全で快適にご利用いただける情報をまとめた「eX.computerガイドブック」など各種電子マニュアルをご用意しております。ご利用に際し本書と併せてご確認ください。

<https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/info/support/>

※電子マニュアルの閲覧ならびにダウンロードには別途
パケット通信料がかかり、お客様のご負担となります。
あらかじめご契約内容をご確認の上、ご利用いただけますようお願いします。

