



クイックセットアップガイド

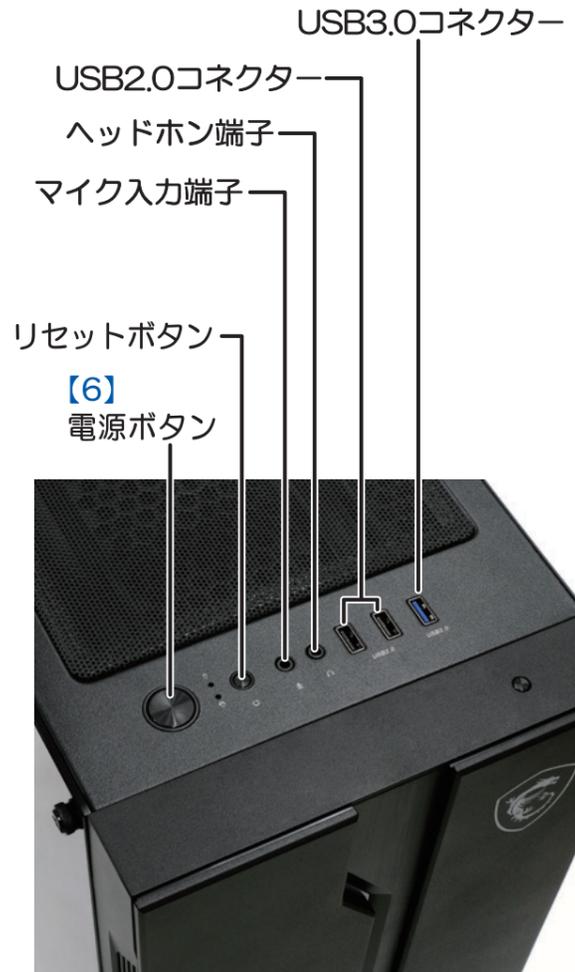

上部

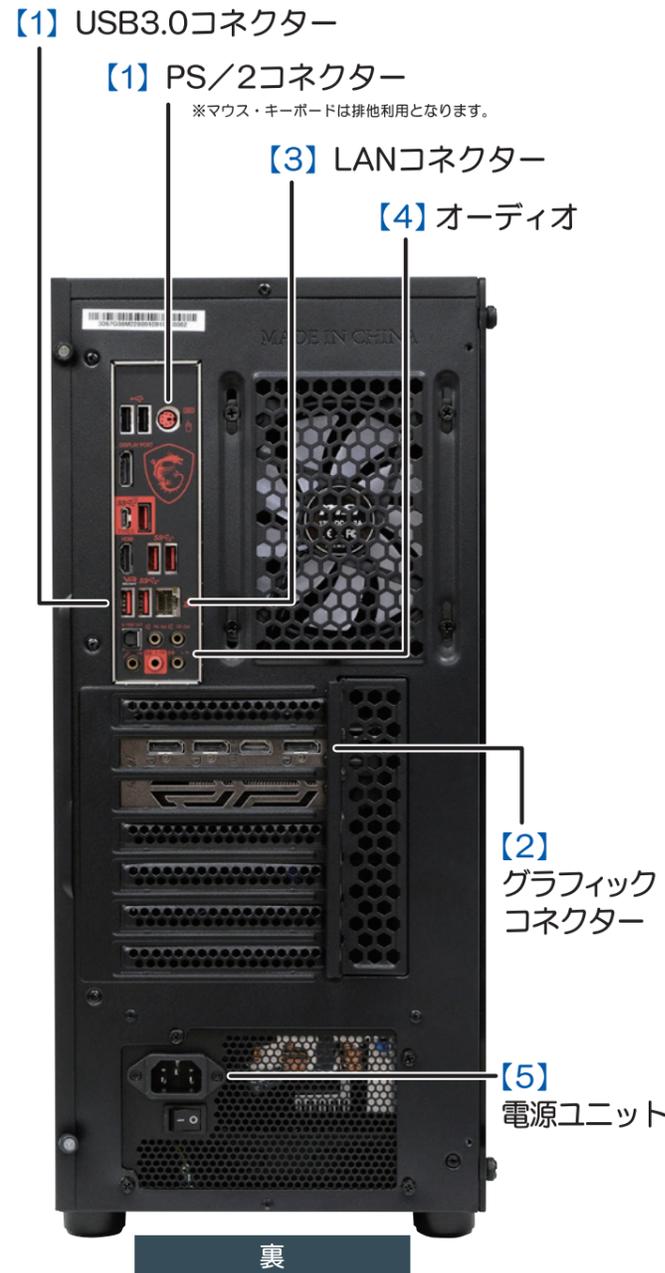

裏

※写真は一例です。ご利用機種によって端子が異なる場合があります。

【使用しません】のシールが貼られた端子はご利用いただけません。

注意

ガラスパネルを外す場合は、必ず本体を横にしてから外してください。ガラスパネルが落下して割れる可能性があります。

Windowsのプロダクトキーは側面に貼り付けてあります。

ATTENTION 設置場所にご注意ください!

本製品は、ケースの形状により電源ユニットをケースの底部に取り付けいたします。この形状の場合、電源ユニット内に、底面から埃や塵などを吸い込み易い構造となっておりますので、ホコリが多い場所や、毛足の長い絨毯などの上には、絶対に設置しないでください。電源ユニット内に埃や塵が溜りますと、故障の原因になるばかりか、最悪の場合、発火に繋がる恐れもございますので、絶対に注意事項をお守りください。



1 マウス・キーボードの接続

写真のようにコネクタ部分が黒いUSBコネクタに接続してください。※黒いUSBコネクタがない場合は、赤いUSB3.0コネクタに接続してください。

※注意 接続するUSB端子によっては正常動作しない場合があります。その際は接続する端子を変えてお試しください。

(PS/2コネクタの場合)

※マウス・キーボードは排他利用となります。

(キーボード・マウスは別売りです)

2 モニターとの接続

(グラフィックボード搭載の場合)
※G-GEARモデルは基本的にこちらの端子を使用します。

グラフィックコネクタの形状について

- DisplayPortコネクタ
- HDMIコネクタ
- DVIコネクタ

搭載コネクタはモデルによって数・形状が異なります。形状・規格をお確かめの上ご利用ください。

※注意 1) グラフィックボード搭載モデルでもモデルによってコネクタの種類、数が異なります。 2) モニターとの接続の際は、一台のモニターに一本・一種類のケーブルで接続ください。 3) 間違ったコネクタに接続すると故障の原因になります。形状をよく確かめください。(※上下の向きにご注意ください。)

3 LAN(インターネット等)の接続

ルーター/LANハブ等 (別売りです)

ケーブルの種類(クロス・ストレート)にご注意ください。

※無線LAN搭載モデルはアンテナを接続してください(別紙参照)。

4 スピーカーの接続

赤色のコネクタに接続

※注意 スピーカーはアンプ内蔵のものをご使用ください。

(スピーカーは別売りです)

5 電源ケーブルの接続

電源ユニットにスイッチがある場合電源ケーブル接続後「-」の方にスイッチを入れてください。

コンセント


6 PCの起動

PCを起動する前にモニターの電源を入れてください。

電源ボタンを押して起動させます。

7 Windowsのセットアップ

電源を入れると、Windowsのセットアップが始まります。
画面の指示に従い、必要事項を入力して進めてください。

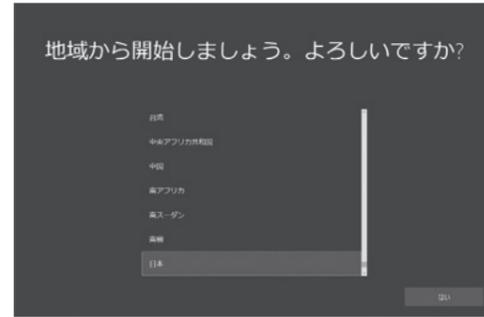

※注意
画面の内容はWindowsのバージョンにより異なります。
詳細は下記ページに説明がありますので必要に応じてご参照ください。


FAQ：Windows10の初回セットアップについて
https://faq.tsukumo.co.jp/index.php?solution_id=1251



8 Windowsのライセンス認証（プロダクトアクティベーション）の手順

Windows10のセットアップが終了したら、プロダクトキーの入力と
ライセンス認証を行ってください。
※ライセンス認証を行うには、インターネットに接続できる環境が必要です。


- 1) デスクトップ画面左下の
 ⇒  の順にクリックし、
「Windowsの設定」を開きます。
- 2) 「Windowsの設定」から
「更新とセキュリティ」を
クリックします。

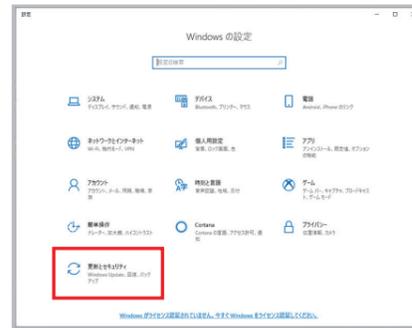

- 3) 「更新とセキュリティ」の左
メニューから「ライセンス認証」
をクリックし、右メニューから
「プロダクトキーを変更します」
をクリックします。



- 4) 「プロダクトキーの入力」が表示されます。
本体側面に添付されている25桁のプロダクトキー
を入力してください。
正しいプロダクトキーが入力されるとライセンス
認証が行われます。

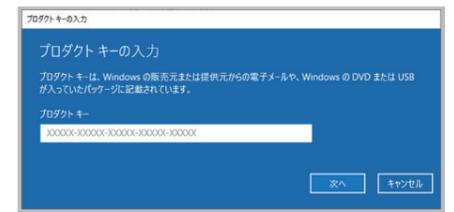

Windowsのプロダクトキーについて

Windows10のライセンス認証には、プロダクトキーの入力が必要になります。
プロダクトキーは本体ケースの側面に貼り付けられています。※OS付きモデルの場合
プロダクトキーは、5桁×5項目の合計25文字の英数字で構成されています。プロダクトキーの
入力は25文字の英数字を入力しますが、「-」ハイフンの入力は不要です。（自動でハイフンが
つきます）また、入力文字も全て大文字に変換されます。
プロダクトキーを入力する時、プロダクトキーで使用されていない文字があり、入力できない文
字が入力されると、右のメッセージが表示されますので、再度プロダクトキーを確認して入力
をし直してください。

※メーカー（Microsoft）出荷時にプロダクトキー保護のスクラッチ印刷が施されていますが、確認のため生産工程で削り取っております。
作業には最善を尽くしておりますが、プロダクトキーの一部が若干汚れて見える場合がございますので予めご了承ください。

※Microsoft Officeのプロダクトキーは、付属品に同梱されているプロダクトキーカードに記載されています。



「故障かな？」と思ったら

ご利用上で困りのことや、「故障かな？」と思ったら、下記「eX.computerサポートページ」を
ご覧ください。トラブル対処方法やお問い合わせ窓口など、各種サポート情報をご案内しています。

<https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/info/support/>



ドライバーバックアップのお願い

※注意：バックアップ用外部メディアは
付属しておりませんので、別途ご用意ください。

本製品にはドライバーディスクは付属しません。Windows再インストール後に必要となるドライバーデータは本体スト
レージに格納されています。初回セットアップ完了後、下記保管場所に格納されているドライバーデータをUSBメモリ
などの外部メディアにバックアップを行ってください。

ドライバーデータ格納場所：C:_ Drivers（このフォルダを外部ドライブに保存してください）

⚠ BIOS設定について

パソコンの電源を投入して最初に表示されるBIOS画面
の設定は不用意に変更しないでください。
起動しなくなったり、故障の原因となる場合があります。

⚠ 設置場所について

以下のような場所に設置・保管すると火災・感電・故障の原因
となる場合がありますので、ご注意ください。

- ①不安定な場所や振動の多い場所
- ②高温な場所、または低温な場所
- ③湿度が高すぎる場所、または低すぎる場所
- ④テレビやラジオなどの磁界を発生するものの近く
- ⑤直射日光の当たる場所や発熱器具の近く
- ⑥ホコリや塵の多い場所

⚠ 風通しの良い場所に設置してください

本機の周りに物を置くなどして、通風口を塞ぐと内部に熱が
こもり、火災や故障の原因となる事があります。

- ①壁から10cm以上離れた場所に設置する
- ②密閉されたせまい場所に設置しない
- ③布やビニールなどで包まない
- ④仰向けや横倒し、逆さまに設置しない

⚠ 電源コードの取り扱い

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となることがあ
ります。また、OAタップなどの機器を利用した場合、電源
供給が不足する為、正常に動作しない場合もございます。
このような場合は、直接コンセントより電源供給をお受けく
ださい。

⚠ コネクターはきちんと接続する

コネクターに固定用のスプリングやネジがある場合は、確実
に固定してください。また、コネクタ部分にゴミやホコリが
入っているとショート(短絡)する危険がありますのでご注意
ください。

⚠ 本機の上に物を置かないでください

重い物を乗せたり、強く押さえつけないでください。
破損したり故障の原因となる場合があります。

⚠ むやみに内部を開けないでください

内部には電圧の高い部分があり、ケース内部を開けて改造し
たりすると、火災や感電、故障の原因となる場合がありま
す。

電子マニュアルのご案内

本製品を安全で快適にご利用いただける情報をまとめた
「eX.computerガイドブック」など各種電子マニュアルを
ご用意しております。ご利用に際し本書と併せてご確認
ください。

<https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/info/support/>

※電子マニュアルの閲覧ならびにダウンロードには別途
パケット通信料がかかります。お客さまのご負担となります。
あらかじめご契約内容をご確認の上、ご利用いたさ
ますようお願いいたします。

