


クイックセットアップガイド

上部



底面

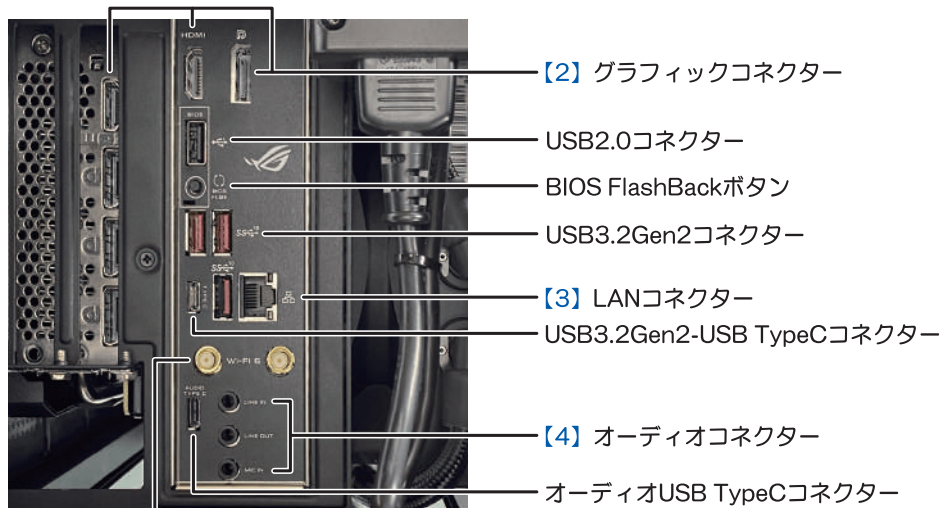

オプションの無線LANをご利用の方は、写真のようにアンテナを取り付けてご利用ください。

※写真は一例です。
ご利用の機種によっては端子やアンテナ形状が異なる場合がございます。




【使用しません】のシールが貼られた端子はご利用いただけません。

1 マウス・キーボードの接続



(キーボード・マウスは別売りです)

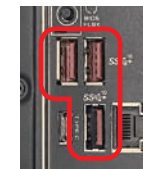

注 意

接続端子は本体底面にあります。接続時に本体を横倒しにしますが、ガラスパネルなどが割れたりキズ付かないように注意して作業を行ってください。




2 モニターとの接続

(グラフィックボード搭載の場合)

※G-GEARモデルは基本的にこちらの端子を使用します。



(モニターは別売りです)

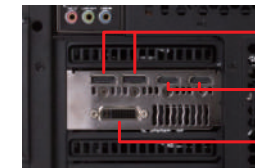


グラフィックコネクターの形状について



搭載コネクターはモデルによって数・形状異なります。形状・規格をお確かめの上ご利用ください。

3 LAN(インターネット等)の接続

ルーター／LANハブ等
(別売りです)




ケーブルの種類(クロス・ストレート)にご注意ください。

※無線LAN搭載モデルはアンテナを接続してください(別紙参照)。

※オプションで無線LANをお選びいただいた場合、無線LAN機能が利用可能です。アンテナを取り付けてご利用ください。また、お手持ちのルーター(親機)の説明書をご参照いただきWindows上から設定してください。

4 スピーカーの接続




(スピーカーは別売りです)



※注意 スピーカーはアンプ内蔵のものをご使用ください。

HDMIオーディオ・DisplayPortオーディオ対応のスピーカー内蔵モニターと接続・設定することで音声も出力されます。または、前面ライン出力端子とスピーカーを接続してください。

5 電源ケーブルの接続

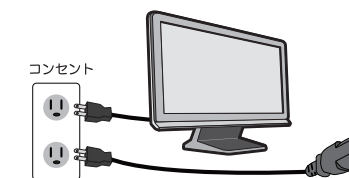

6 PCの起動




PCを起動する前にモニターの電源を入れてください。

電源ボタンを押して起動させます。

→ 裏面に続く

7 Windowsのセットアップ

電源を入れると、Windowsのセットアップが始まります。
画面の指示に従い、必要事項を入力して進めてください。

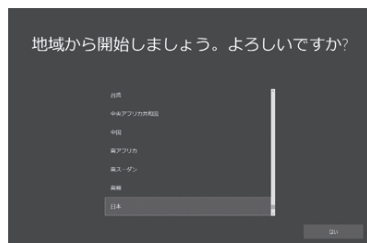

※注意

画面の内容はWindowsのバージョンにより異なります。
詳細は下記ページに説明がありますので必要に応じてご参照ください。

FAQ：Windows10の初回セットアップについて

https://faq.tsukumo.co.jp/index.php?solution_id=1251



8 Windowsのライセンス認証（プロダクトアクティベーション）の手順

Windows10のセットアップが終了したら、プロダクトキーの入力と
ライセンス認証を行ってください。

※ライセンス認証を行うには、インターネットに接続できる環境が必要です。


1) デスクトップ画面左下の



⇒ の順にクリックし、

「Windowsの設定」を開きます。


2) 「Windowsの設定」から
「更新とセキュリティ」を
クリックします。

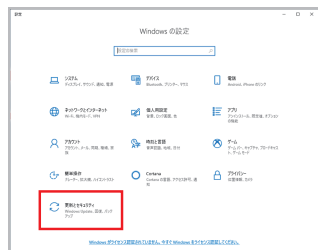

3) 「更新とセキュリティ」の左
メニューから「ライセンス認証」
をクリックし、右メニューから
「プロダクトキーを変更します」
をクリックします。



4) 「プロダクトキーの入力」が表示されます。
本体側面に添付されている25桁のプロダクトキー
を入力してください。
正しいプロダクトキーが入力されるとライセンス
認証が行われます。

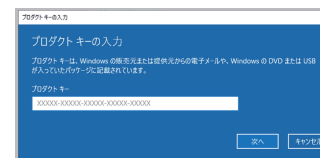

Windowsのプロダクトキーについて

Windows10のライセンス認証には、プロダクトキーの入力が必要になります。
プロダクトキーは本体ケースの側面に貼り付けられております。 ※OS付きモデルの場合
プロダクトキーは、5桁×5項目の合計25文字の英数字で構成されております。プロダクトキー
の入力は25文字の英数字を入力しますが、" - " ハイフンの入力は不要です。（自動でハイ
フンがつけます）また、入力文字も全て大文字に変換されます。
プロダクトキーを入力する時、プロダクトキーで使用されていない文字があり、入力できな
い文字が入力されますと、右のメッセージが表示されますので、再度プロダクトキーを確認
して入力をし直してください。

※メーカー（Microsoft）出荷時にプロダクトキー保護のスクラッチ印刷が施されておりますが、確認のため生産工程で削り取っております。
作業には最善を尽くしておりますが、プロダクトキーの一部が若干汚れて見える場合がございますので予めご了承ください。

Windows10の
シール

シールの形状は写真と異なる場合がございます。

プロダクトキー(P):

使用できない文字です
プロダクトキーを確認してやり直してください。

「故障かな？」と思ったら

ご利用上でお困りのことや、「故障かな？」と思った場合は、
下記「eX.computerサポートページ」をご覧ください。
トラブル対処方法やお問い合わせ窓口など、各種サポート情報
をご案内しています。

<https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/info/support/>



※Microsoft Officeのプロダクトキーは、付属品に同梱されているプロダクトキーカードに記載されています。

⚠ BIOS設定について

パソコンの電源を投入して最初に表示されるBIOS画面
の設定は不用意に変更しないでください。
起動しなくなったり、故障の原因となる場合があります。

⚠ 設置場所について

以下のような場所に設置・保管すると火災・感電・故障の原因
となる場合がありますので、ご注意ください。

- ① 不安定な場所や振動の多い場所
- ② 高温な場所、または低温な場所
- ③ 湿度が高すぎる場所、または低すぎる場所
- ④ テレビやラジオなどの磁界を発生するものの近く
- ⑤ 直射日光の当たる場所や発熱器具の近く
- ⑥ ホコリや塵の多い場所

⚠ 風通しの良い場所に設置してください

本機の周りに物を置くと、通風口を塞ぐと内部に熱が
こもり、火災や故障の原因となる事があります。

- ① 壁から10cm以上離れた場所に設置する
- ② 密閉されたせまい場所に設置しない
- ③ 布やビニールなどで包まない
- ④ 仰向けや横倒し、逆さまに設置しない

⚠ 電源コードの取り扱い

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となることが
あります。また、OAタップなどの機器を利用した場合、電源
供給が不足する為、正常に動作しない場合もございます。
このような場合は、直接コンセントより電源供給をお受けく
ださい。

⚠ コネクターはきちんと接続する

コネクターに固定用のスプリングやネジがある場合は、確実
に固定してください。また、コネクタ部分にゴミやホコリが
入っているとショート(短絡)する危険がありますのでご注意
ください。

⚠ 本機の上に物を置かないでください

重い物を乗せたり、強く押さえないでください。
破損したり故障の原因となる場合があります。

⚠ むやみに内部を開けないでください

内部には電圧の高い部分があり、ケース内部を開けて改造し
たりすると、火災や感電、故障の原因となる場合があります。

電子マニュアルのご案内

本製品を安全で快適にご利用いただける情報をまとめた
「eX.computerガイドブック」など各種電子マニュアルを
ご用意しております。ご利用に際し本書と併せてご確認
ください。

<https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/info/support/>

※電子マニュアルの閲覧ならびにダウンロードには別途
パケット通信料がかかります。お客さまのご負担となります。
あらかじめご契約内容をご確認の上、ご利用いたさ
ますようお願いいたします。

