


クイックセットアップガイド

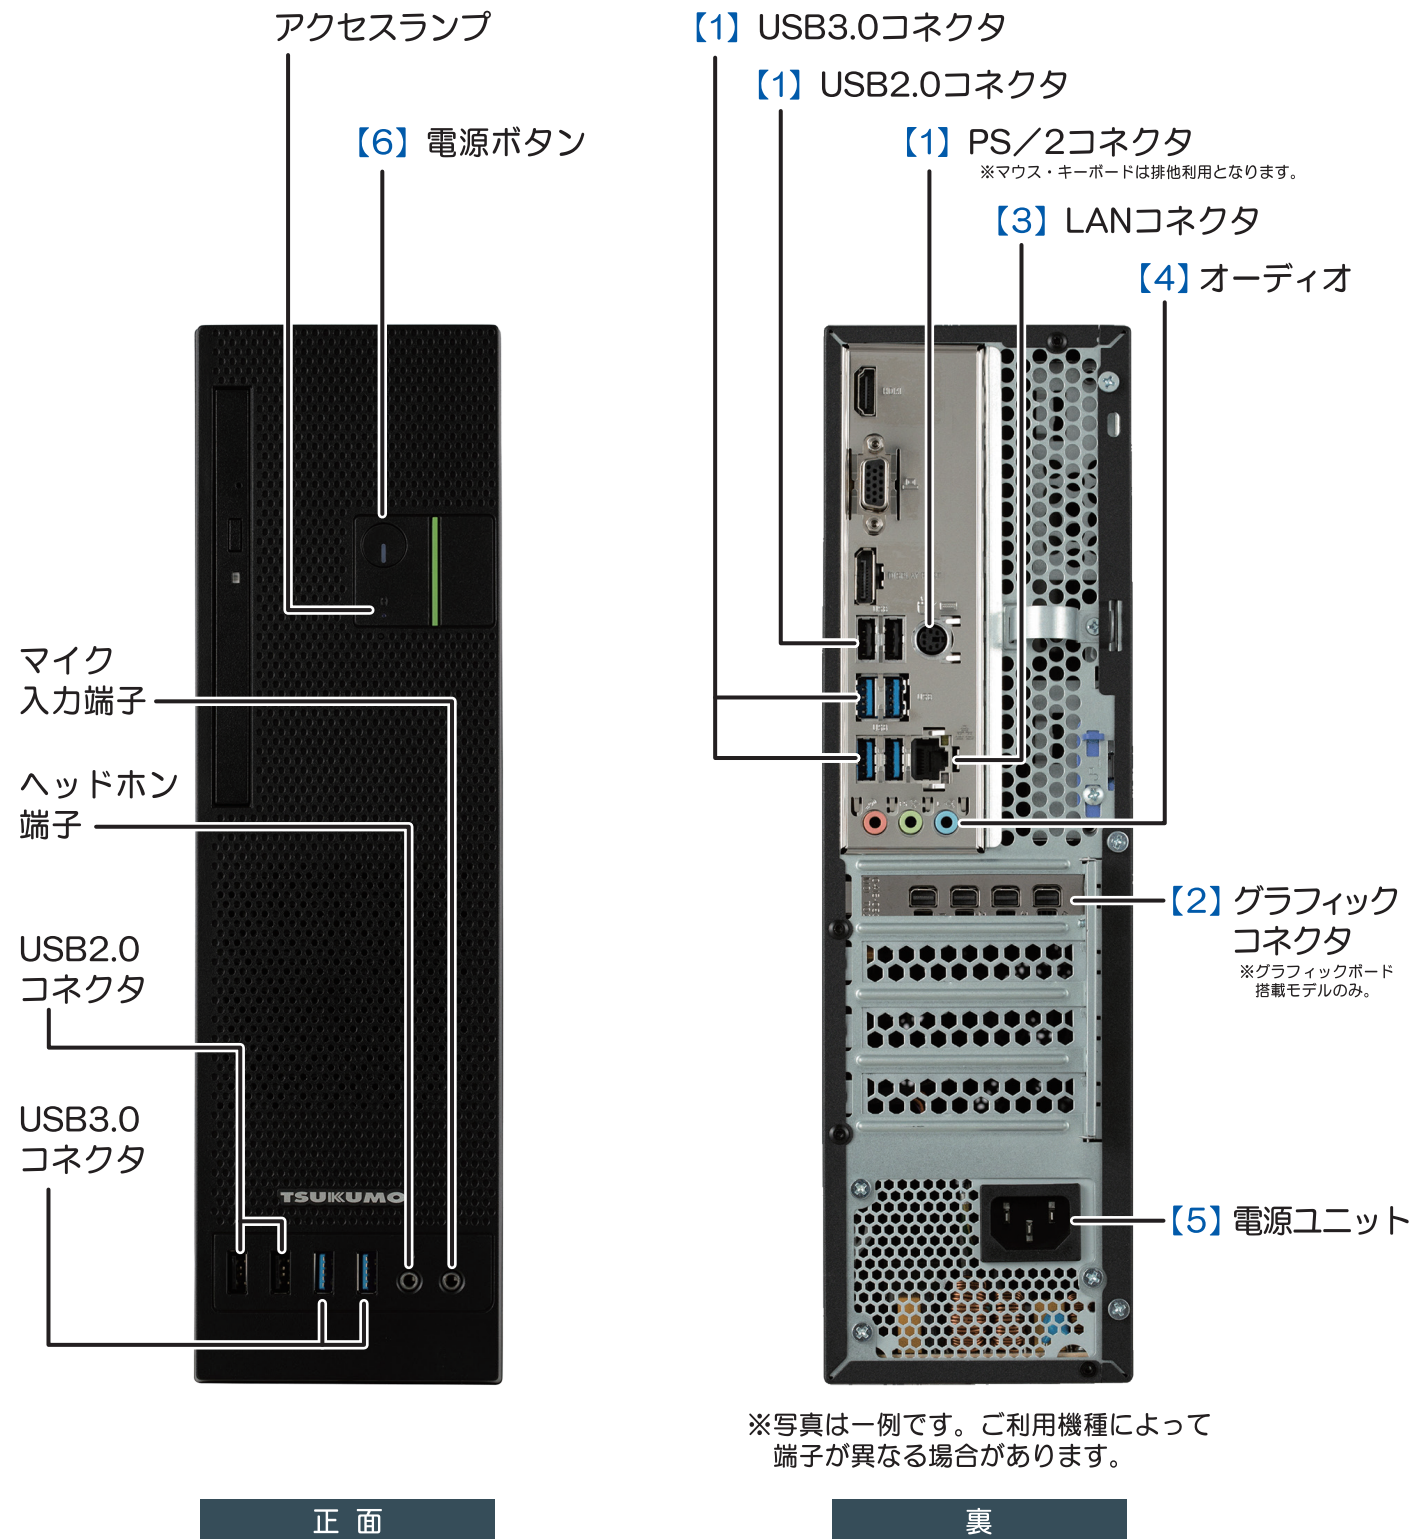

Windowsのプロダクトキーは側面に貼り付けてあります。

使用しません
Don't use



【使用しません】のシールが貼られた端子はご利用いただけません。

1 マウス・キーボードの接続

(キーボード・マウスは別売りです)

写真のようにコネクタ部分が黒いUSBコネクタに接続してください。※黒いUSBコネクタがない場合は、青いUSB3.0コネクタに接続してください。

※注意 接続するUSB端子によっては正常動作しない場合があります。その際は接続する端子を変えてお試しください。

(PS/2コネクタの場合)

写真のように「PS/2コネクタ」が1つの場合、キーボード・マウスは排他利用となります。「PS/2コネクタ」が2つのモデル、コネクタが無いモデルもあります。(無いモデルではUSB接続をご利用ください。)

2 モニターとの接続

(モニターは別売りです)

※出荷時にシール等で封がしてある場合は使用できません。右の写真に従い、拡張スロットのグラフィックボード部分の端子にモニターを接続してください。

グラフィックコネクタの形状について

- HDMIコネクタ
- D-Sub15(VGA)コネクタ
- DisplayPortコネクタ
- Mini DisplayPortコネクタ

(グラフィックボード搭載の場合)

搭載コネクタはモデルによって数・形状が異なります。形状・規格をお確かめの上ご利用ください。

※注意 1) グラフィックボード搭載モデルでもモデルによってコネクタの種類、数が違います。 2) モニターとの接続の際は、一台のモニターに一本・一種類のケーブルで接続ください。 3) 間違ったコネクタに接続すると故障の原因になります。形状をよくお確かめください。(※上下の向きにご注意ください。)

3 LAN(インターネット等)の接続

ルーター/LANハブ等
(別売りです)

ケーブルの種類(クロス・ストレート)にご注意ください。

※無線LAN搭載モデルはアンテナを接続してください(別紙参照)。

4 スピーカーの接続

(スピーカーは別売りです)

黄緑色のコネクタに接続

※注意 スピーカーはアンプ内蔵のものをご使用ください。

5 電源ケーブルの接続

コンセント


6 PCの起動

PCを起動する前にモニターの電源を入れてください。

電源ボタンを押して起動させます。

7 Windowsのセットアップ

電源を入れると、Windowsのセットアップが始まります。画面の指示に従い、必要事項を入力して進めてください。
ご不明な場合は右記サポートページをご確認ください。

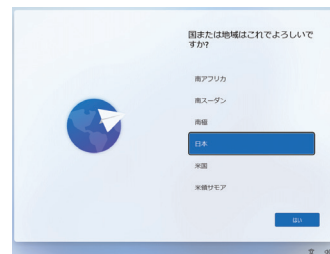

画面のデザインはWindowsのバージョンにより異なります。

FAQ：Windowsの初回セットアップについて

https://faq.tsukumo.co.jp/index.php?solution_id=1357




8 Windowsのライセンス認証（プロダクトアクティベート）


Windowsのセットアップが終了したら、ライセンス認証を行ってください。ライセンス認証には、プロダクトキーの入力が必要になります。
※インターネットに接続できる環境が必要です。

Windows 11 のライセンス認証の手順はこちら

- 1) Windows11を起動後、ライセンス認証を行います。
①デスクトップ画面中央下の「虫メガネアイコン」をクリック

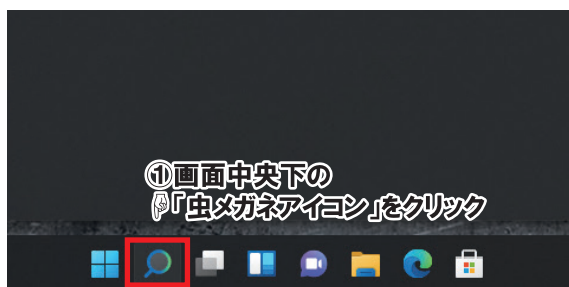


- 2) 「検索」バーが表示されたら
②検索バーに「ライセンス認証」と入力
③検索結果に表示された「ライセンス認証の設定」をクリック

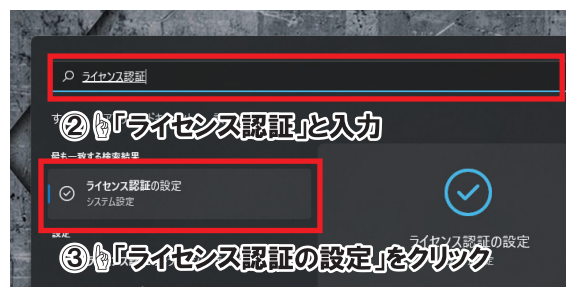

- 3) 「設定」画面が表示されたら
④「ライセンス認証の状態」をクリック
⑤「変更」をクリック



- 4) 「プロダクトキーの入力」が表示されたら
⑥パソコン本体に貼られている25桁のプロダクトキーを入力し、「次へ」をクリックするとライセンス認証が行われます。

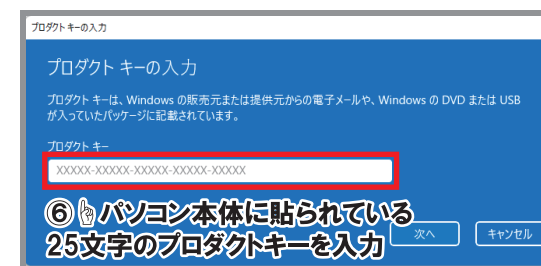

Windows 10 のライセンス認証の手順は下記サポートページをご確認ください。

FAQ：Windows 10のライセンス認証の手順

https://faq.tsukumo.co.jp/index.php?solution_id=1225




※Microsoft出荷時にプロダクトキー保護のスクラッチ印刷が施されておりますが、確認のため生産工程で削り取っております。
作業には最善を尽くしておりますが、プロダクトキーの一部が若干汚れて見える場合がございますので予めご了承ください。
※Microsoft Officeのプロダクトキーは、付属品に同梱されているOfficeのプロダクトキーカードに記載されています。

Windowsプロダクトキーについて

プロダクトキーは本体ケースの側面に張り付けられております。※OS付きモデルの場合プロダクトキーは、5桁×5項目の合計25文字の英数字で構成されております。プロダクトキーの入力は25文字の英数字を入力しますが、“-”（ハイフン）の入力は不要です。（自動でハイフンが付きます。また、入力文字も全て大文字に変換されます。）
プロダクトキーを入力する時、プロダクトキーで使用されていない文字があり、入力できない文字が入力されますと「プロダクトキーでは使われない文字が入力されました」と表示されますので、再度プロダクトキーを確認して入力し直してください。



プロダクトキーの例
※シールの形状は写真と異なる場合がございます



プロダクトキーで使用されない文字を入力した場合

⚠ BIOS設定について

パソコンの電源を投入して最初に表示されるBIOS画面の設定は不用意に変更しないでください。
起動しなくなったり、故障の原因となる場合があります。

⚠ 設置場所について

以下のような場所に設置・保管すると火災・感電・故障の原因となる場合がありますので、ご注意ください。

- ①不安定な場所や振動の多い場所
- ②高温な場所、または低温な場所
- ③湿度が高すぎる場所、または低すぎる場所
- ④テレビやラジオなどの磁界を発生するものの近く
- ⑤直射日光の当たる場所や発熱器具の近く
- ⑥ホコリや塵の多い場所

⚠ 電源コードの取り扱い

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となることがあります。また、OAタップなどの機器を利用した場合、電源供給が不足する為、正常に動作しない場合もございます。
このような場合は、直接コンセントより電源供給をお受けください。

⚠ 風通しの良い場所に設置してください

本機の周りに物を置くなどして、通風口を塞ぐと内部に熱がこもり、火災や故障の原因となる事があります。

- ① 壁から10cm以上離れた場所に設置する
- ② 密閉されたせまい場所に設置しない
- ③ 布やビニールなどで包まない
- ④ 仰向けや横倒し、逆さまに設置しない

⚠ コネクタはきちんと接続する

コネクタに固定用のスプリングやネジがある場合は、確実に固定してください。また、コネクタ部分にゴミやホコリが入っているとショート（短絡）する危険がありますのでご注意ください。

⚠ 本機の上に物を置かないでください

重い物を乗せたり、強く押さえつけないでください。
破損したり故障の原因となる場合があります。

⚠ むやみに内部を開けないでください

内部には電圧の高い部分があり、ケース内部を開けて改造したりすると、火災や感電、故障の原因となる場合があります。

ドライバデータ バックアップのお願い

ドライバディスクが付属しないモデルは、Windows再インストール後に必要となるドライバデータが本体ストレージに格納されております。初回セットアップ完了後、下記保管場所に格納されているドライバデータをUSBメモリなどの外部メディアにバックアップを行ってください。
ドライバデータ格納場所・・・C:\¥_Drivers（このフォルダを外部ドライブに保存してください）
※バックアップ用メディアは付属しておりませんので別途ご用意ください。8GB以上のUSBメモリを推奨。
※ドライバディスクが付属するモデルは、本体ストレージにドライバデータは格納されていません。

サポートページ・電子マニュアルのご案内

ご利用上でお困りのことや「故障かな？」と思った場合は、「ツクモBTOパソコンサポートページ」をご覧ください。トラブル対処方法や各種サポート情報をご案内しています。
また、本製品を安全で快適にご利用いただける方法をまとめた「ガイドブック」など電子マニュアルもご用意しております。

※電子マニュアルの閲覧やダウンロードにかかるパケット通信料は、お客様ご負担となります。

<https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/info/support/>

