


クイックセットアップガイド

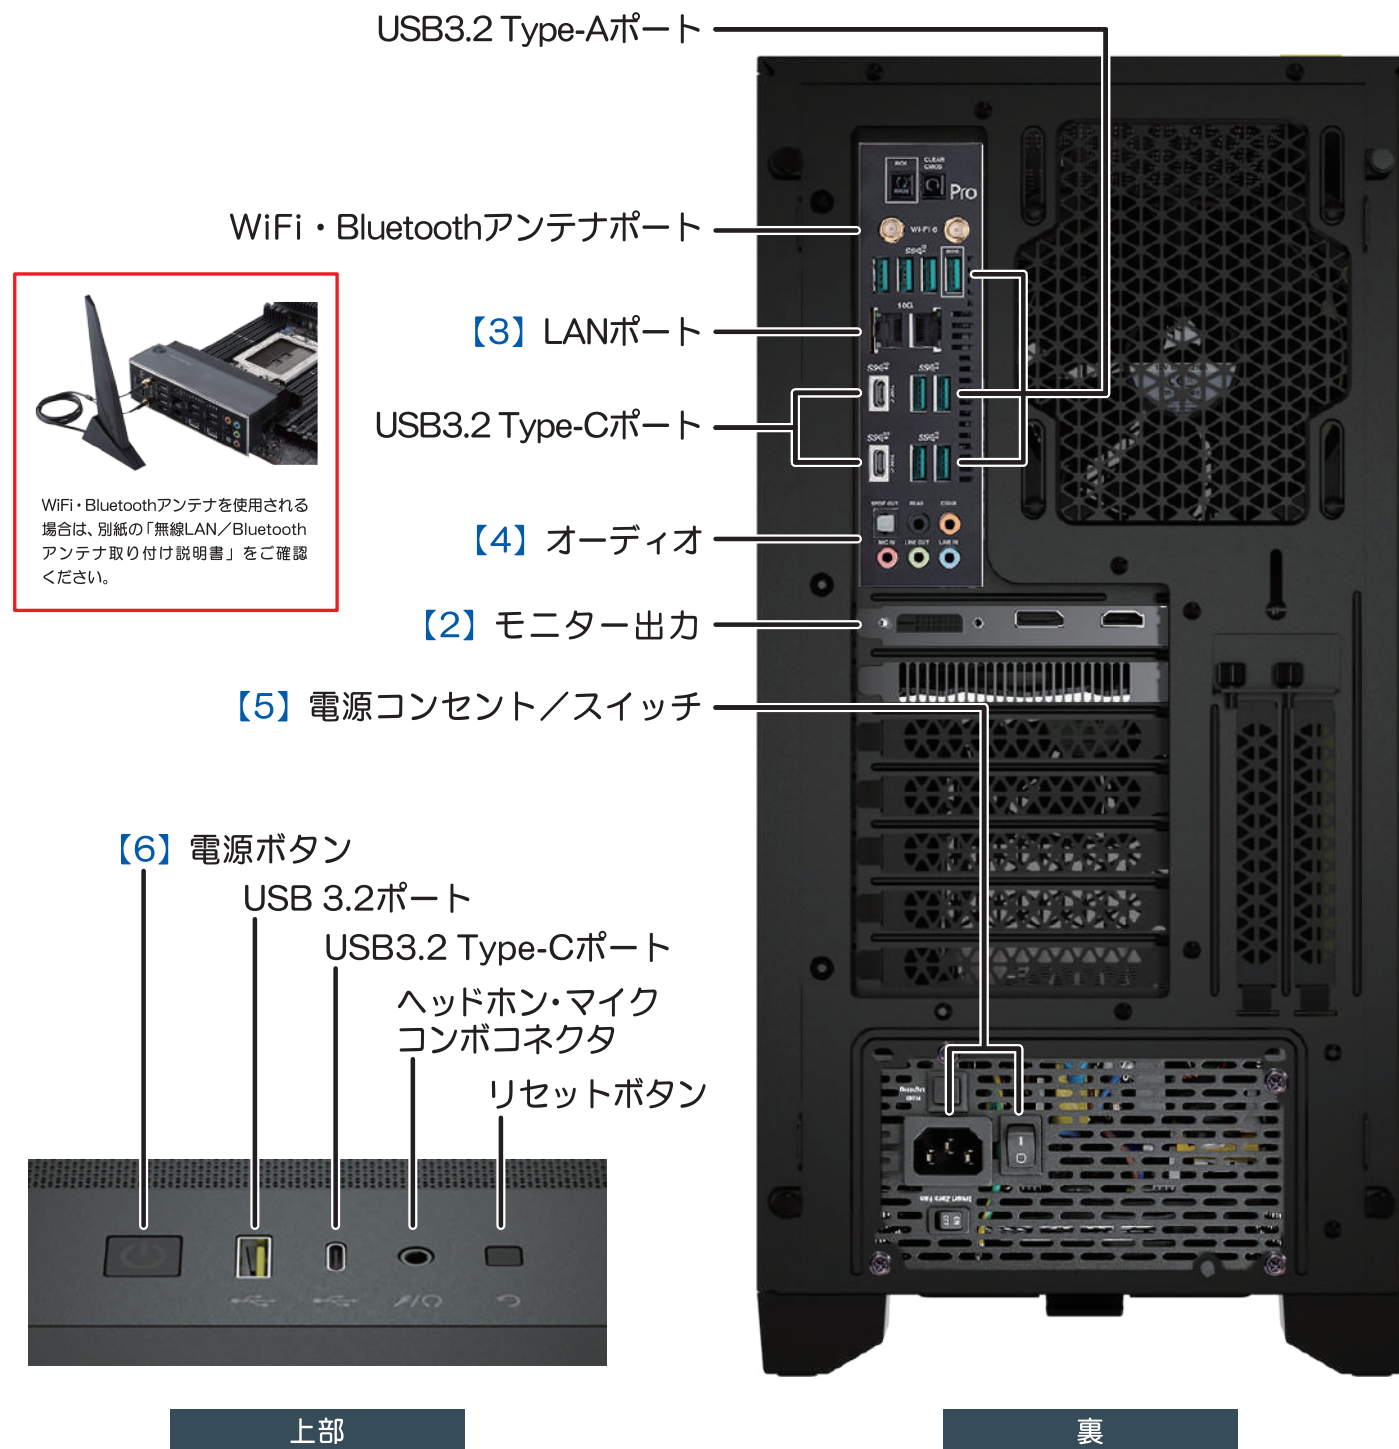

WiFi・Bluetoothアンテナを使用される場合は、別紙の「無線LAN/Bluetoothアンテナ取り付け説明書」をご確認ください。

【使用しません】のシールが貼られたポートはご利用いただけません。

※写真は一例です。ご利用の機種によってはポートやアンテナ形状が異なる場合がございます。


1 マウス・キーボードの接続

(キーボード・マウスは別売りです)

2 モニターとの接続

(グラフィックボード搭載の場合)

※G-GEARモデルは基本的にごこちらのコネクタを使用します。

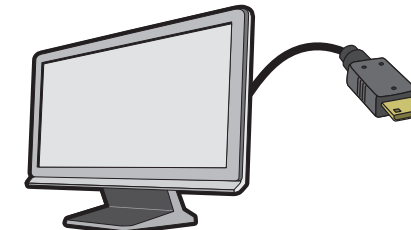

(モニターは別売りです)

グラフィックコネクタの形状について



搭載コネクタはモデルによって数・形状が異なります。形状・規格をお確かめの上ご利用ください。

3 LAN(インターネット等)の接続

ルーター/LANハブ等
(別売りです)




ケーブルの種類(クロス・ストレート)にご注意ください。

※WiFi・Bluetoothアンテナを使用される場合は、別紙の「無線LAN/Bluetoothアンテナ取り付け説明書」をご確認ください。

※お手持ちのルーター(親機)の説明書を参照いただきWindows上から設定してください。

4 スピーカーの接続

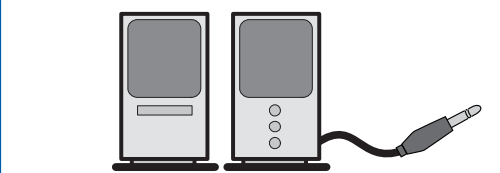


(スピーカーは別売りです)

※注意 スピーカーはアンプ内蔵のものをご使用ください。

HDMIオーディオ・DisplayPortオーディオ対応のスピーカー内蔵モニターと接続・設定することで音声も出力されます。または、前面ライン出力端子とスピーカーを接続してください。

5 電源ケーブルの接続

電源ケーブル接続後「-」の方にスイッチを入れてください。

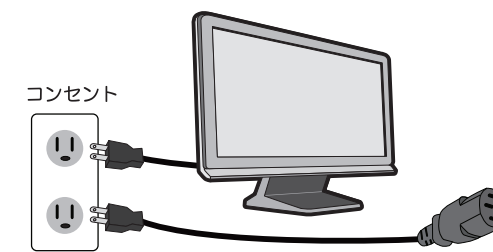

6 PCの起動




PCを起動する前にモニターの電源を入れてください。

電源ボタンを押して起動させます。

→ 裏面に続く

7 Windowsのセットアップ

電源を入れたら、Windowsのセットアップが始まります。画面の指示に従い、必要事項を入力して進めてください。
ご不明な場合は右記サポートページをご確認ください。

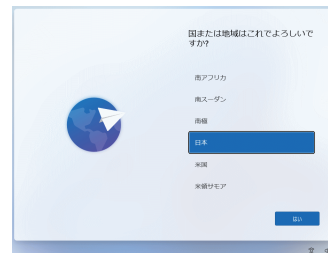

画面のデザインはWindowsのバージョンにより異なります。

FAQ：Windowsの初回セットアップについて

https://faq.tsukumo.co.jp/index.php?solution_id=1357




8 Windowsのライセンス認証（プロダクトアクティベート）


※画面のデザインはWindowsのバージョンにより異なります。

Windowsのセットアップが終了したら、ライセンス認証を行ってください。ライセンス認証には、プロダクトキーの入力が必要になります。
※インターネットに接続できる環境が必要です。また一部のモデルでは「ライセンス認証済み」の状態でご出荷しております。

- 1) Windowsを起動後、ライセンス認証を行います。
①デスクトップ画面中央下の「虫メガネアイコン」をクリック

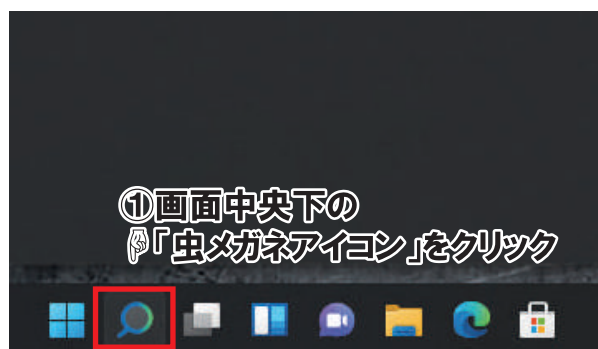


- 2) 「検索」バーが表示されたら
②検索バーに「ライセンス認証」と入力
③検索結果に表示された「ライセンス認証の設定」をクリック

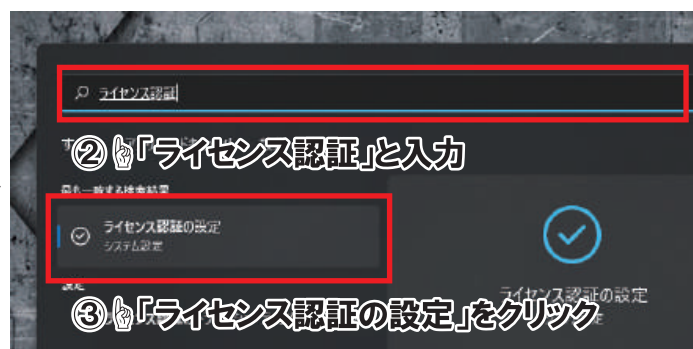

- 3) 「設定」が表示されたら
④「ライセンス認証の状態」をクリック
⑤「変更」をクリック



- 4) 「プロダクトキーの入力」が表示されたら
⑥パソコン本体に貼られている25桁のプロダクトキーを入力し「次へ」をクリックするとライセンス認証が行われます。

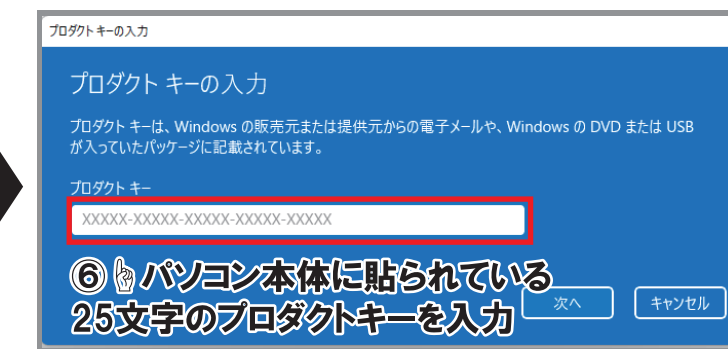


Windowsプロダクトキーについて


プロダクトキーが印字されたシールは本体ケースの側面に張り付けられており、5桁×5項目の合計25文字の英数字で構成されております。プロダクトキー入力時、“-”（ハイフン）は自動的に入力・表示されるのでキーボード入力は不要です。また、英字は小文字で入力しても、自動的に大文字へ変換されます。

なお、入力時に「プロダクトキーでは使われない文字が入力されました」と表示された場合は、プロダクトキーには使用されていない“誤認されやすい英数字”が入力されていますので、プロダクトキーシールに印字されている英数字を再度確認してください。

プロダクトキーには使用されていない“誤認されやすい英数字”の例：0（ゼロ）、1（イチ）、5（ゴ）、A（エー）、E（イー）、I（アイ）、L（エル）、O（オー）、S（エス）、U（ユー）、Z（ゼット）

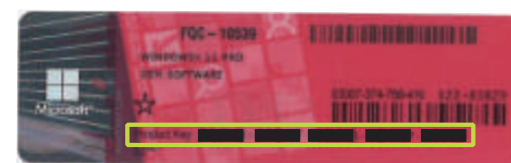

プロダクトキーシールの例
※モデルによりデザインが写真と異なる場合があります

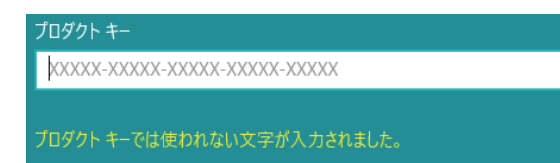

プロダクトキーで使用されない
英数字を入力した場合の表示

Microsoft出荷時にプロダクトキー保護のスクラッチ印刷が施されておりますが、確認のため生産工程にて削り取っております。作業には最善を尽くしておりますが、プロダクトキーの一部が若干汚れて見える場合がございますので、あらかじめご了承ください。Microsoft Officeのプロダクトキーは、付属品として同梱されているOfficeプロダクトキーカードに記載されております。

⚠ B I O S 設定について

パソコンの電源を投入して最初に表示されるB I O S 画面の設定は不用意に変更しないでください。
起動しなくなったり、故障の原因となる場合があります。

⚠ 設置場所について

以下のような場所に設置・保管すると火災・感電・故障の原因となる場合がありますので、ご注意ください。

- ①不安定な場所や振動の多い場所
- ②高温な場所、または低温な場所
- ③湿度が高すぎる場所、または低すぎる場所
- ④テレビやラジオなどの磁界を発生するものの近く
- ⑤直射日光の当たる場所や発熱器具の近く
- ⑥ホコリや塵の多い場所

⚠ 電源コードの取り扱い

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となることがあります。また、O A タップなどの機器を利用した場合、電源供給が不足する為、正常に動作しない場合もございます。このような場合は、直接コンセントより電源供給をお受けください。

⚠ 風通しの良い場所に設置してください

本機の周りに物を置くなどして、通風口を塞ぐと内部に熱がこもり、火災や故障の原因となる事があります。

- ①壁から10cm以上離れた場所に設置する
- ②密閉されたせまい場所に設置しない
- ③布やビニールなどで包まない
- ④仰向けや横倒し、逆さまに設置しない

⚠ コネクタはきちんと接続する

コネクタに固定用のスプリングやネジがある場合は、確実に固定してください。また、コネクタ部分にゴミやホコリが入っているとショート(短絡)する危険がありますのでご注意ください。

⚠ 本機の上に物を置かないでください

重い物を乗せたり、強く押さえつけないでください。
破損したり故障の原因となる場合があります。

⚠ むやみに内部を開けないでください

内部には電圧の高い部分があり、ケース内部を開けて改造したりすると、火災や感電、故障の原因となる場合があります。

付属のディスクについて

ご注文時に“Windows OS”を選択された場合は、製品に「Windows OSディスク、ドライバーディスク、アプリケーションディスク(光学ドライブ搭載製品のみ)」が付属しております。
ディスクを使用してWindowsを再インストールする際は、DVDなどの光学ドライブが必要となりますので、光学ドライブを搭載していないモデルや、注文時に光学ドライブを選択せずご購入された場合は、別途外付けタイプなどの光学ドライブをご用意ください。
(ご注文時に“OSなし”を選択された場合、Windows OSディスクは付属いたしません)

サポートページ・電子マニュアルのご案内

ご利用上でお困りのことや「故障かな?」と思った場合は、「ツクモBTOパソコンサポートページ」をご覧ください。トラブル対処方法や各種サポート情報をご案内しております。

また、本製品を安全で快適にご利用いただける方法をまとめた「ガイドブック」など電子マニュアルもご用意しております。

※電子マニュアルの閲覧やダウンロードにかかるパケット通信料は、お客様ご負担となります。

<https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/info/support/>

