

クイックセットアップガイド

マイク入力端子

ヘッドホン端子

3.5インチベイ

オプション5インチベイ

USB3.0コネクタ

オプティカルドライブ

パワーLED

HDDアクセスLED

【6】電源ボタン

【2】HDMIコネクタ

USB3.0コネクタ

【1】USBコネクタ

【1】PS/2コネクタ(キーボード)

【1】PS/2コネクタ(マウス)

【3】LANコネクタ

【5】電源ユニット

【4】オーディオ

マイク入力

ライン出力

ライン入力

【2】グラフィックコネクタ
(グラフィックボード搭載の場合)

【2】オンボードDVIコネクタ
(デジタル)

【2】オンボードD-Sub
15ピンコネクタ

正面

裏

Windowsのプロダクトキーは
側面に貼り付けてあります。


使用しません
Don't use



【使用しません】の
シールが貼られた端子は
ご利用いただけません。

※上記写真は一例です。ご利用機種によって端子が異なる場合があります。

1 マウス・キーボードの接続

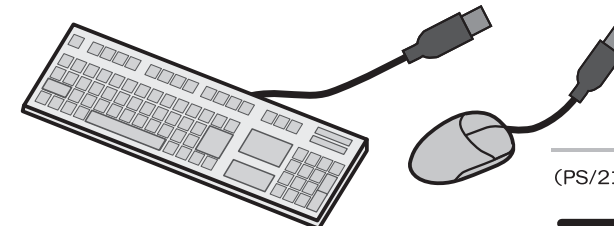


(キーボード・マウスは別売りです)

写真のようにコネクタ部分が黒いUSBコネクタに接続してください。※黒いUSBコネクタがない場合は、青いUSB3.0コネクタに接続してください。


※注意 接続するUSB端子によっては正常動作しない場合があります。その際は接続する端子を変えてお試しください。

(PS/2コネクタの場合)



写真のように「PS/2コネクタ」が1つの場合、キーボード・マウスは排他利用となります。「PS/2コネクタ」が2つのモデル、コネクタが無いモデルもあります。(無いモデルではUSB接続をご利用ください。)

2 モニターとの接続

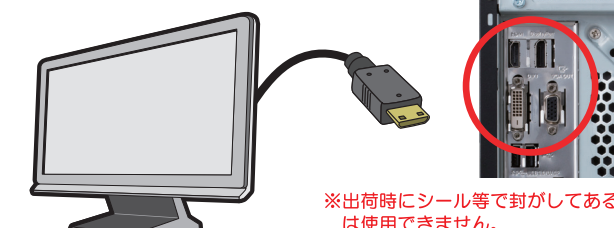


(モニターは別売りです)

※出荷時にシール等で封がしてある場合は使用できません。
右の写真に従い、拡張スロットのグラフィックボード部分の端子にモニターを接続してください。

(グラフィックボード搭載の場合)

グラフィックコネクタの形状について

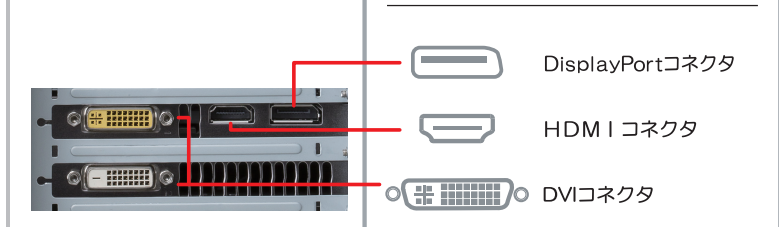

搭載コネクタはモデルによって数・形状が異なります。形状・規格をお確かめの上ご利用ください。

※注意 1) グラフィックボード搭載モデルでもモデルによってコネクタの種類、数が異なります。 2) モニターとの接続の際は、一台のモニターに一本・一種類のケーブルで接続ください。 3) 間違ったコネクタに接続すると故障の原因になります。形状をよくお確かめください。(※上下の向きにご注意ください。)

3 LAN(インターネット等)の接続


ルーター/LANハブ等
(別売りです)



ケーブルの種類(クロス・ストレート)にご注意ください。

※無線LAN搭載モデルはアンテナを接続してください(別紙参照)。

4 スピーカーの接続

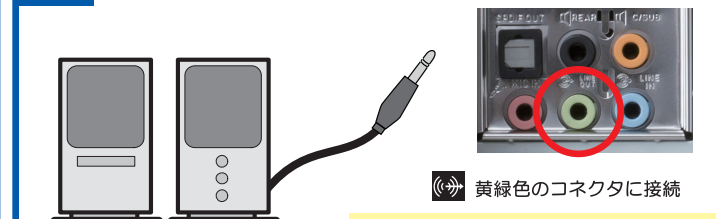

(スピーカーは別売りです)

※注意 スピーカーはアンプ内蔵のものをご使用ください。

5 電源ケーブルの接続



電源ユニットにスイッチがある場合
電源ケーブル接続後「-」の方に
スイッチを入れてください。



6 PCの起動

PCを起動する前にモニターの電源を入れてください。




電源ボタンを押して起動させます。

→ 裏面に続く

7 Windowsのセットアップ

電源を入ると、Windowsのセットアップが始まります。画面の指示に従い、必要事項を入力して進めてください。
ご不明な場合は右記サポートページをご確認ください。

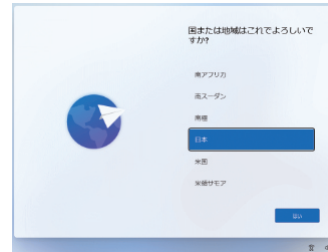

画面のデザインはWindowsのバージョンにより異なります。

FAQ：Windowsの初回セットアップについて

https://faq.tsukumo.co.jp/index.php?solution_id=1357



8 Windowsのライセンス認証（プロダクトアクティベート）


※画面のデザインはWindowsのバージョンにより異なります。

Windowsのセットアップが終了したら、ライセンス認証を行ってください。ライセンス認証には、プロダクトキーの入力が必要になります。
※インターネットに接続できる環境が必要です。また一部のモデルでは“ライセンス認証済み”の状態でお届けしております。


- 1) Windows11を起動後、ライセンス認証を行います。
①デスクトップ画面中央下の「虫メガネアイコン」をクリック




- 2)「検索」バーが表示されたら
②検索バーに「ライセンス認証」と入力
③検索結果に表示された「ライセンス認証の設定」をクリック

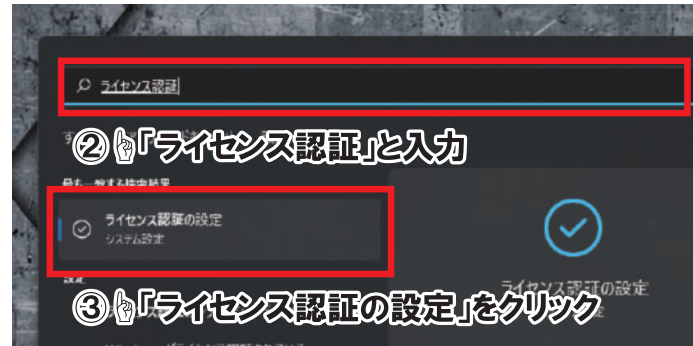

- 3)「設定」画面が表示されたら
④「ライセンス認証の状態」をクリック
⑤「変更」をクリック

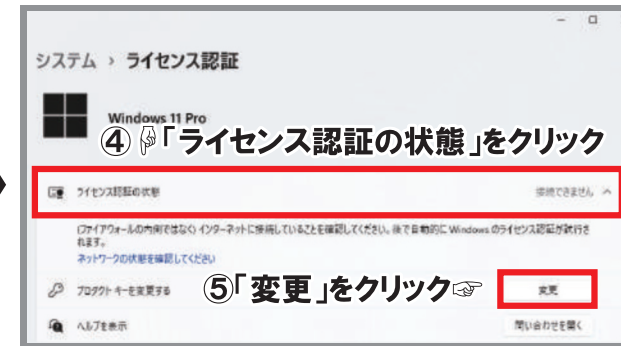

- 4)「プロダクトキーの入力」が表示されたら
⑥パソコン本体に貼られている25桁のプロダクトキーを入力し、「次へ」をクリックするとライセンス認証が行われます。

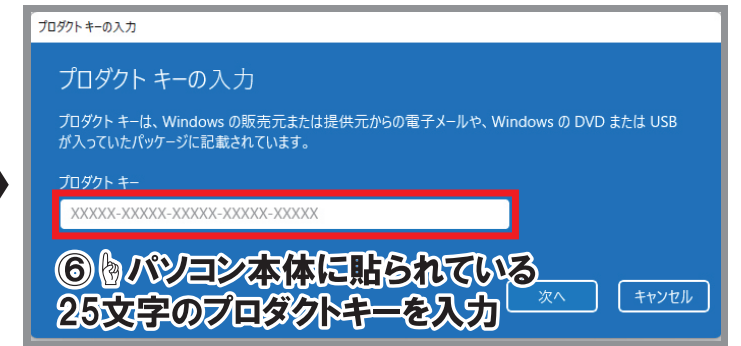


Windowsプロダクトキーについて

プロダクトキーが印字されたシールは本体ケースの側面に張り付けられており、5桁×5項目の合計25文字の英数字で構成されています。プロダクトキー入力時、“-”（ハイフン）は自動的に入力・表示されるのでキーボード入力は不要です。また、英字は小文字で入力しても、自動的に大文字へ変換されます。なお、入力時に「プロダクトキーでは使われない文字が入力されました」と表示された場合は、プロダクトキーには使用されていない“誤認されやすい英数字”が入力されていますので、プロダクトキーシールに印字されている英数字を再度確認してください。

プロダクトキーには使用されていない“誤認されやすい英数字”の例：0（ゼロ）、1（イチ）、5（ゴ）、A（エー）、E（イー）、I（アイ）、L（エル）、O（オー）、S（エス）、U（ユー）、Z（ゼット）



プロダクトキーシールの例
※モデルによりデザインが写真と異なる場合があります

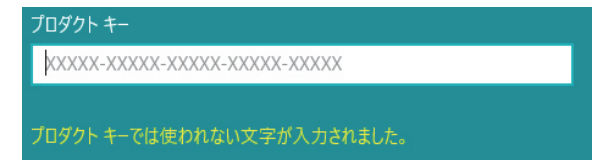

プロダクトキーで使われない英数字を入力した場合の表示

Microsoft出荷時にプロダクトキー保護のスクラッチ印刷が施されていますが、確認のため生産工程にて削り取っております。作業には最善を尽くしておりますが、プロダクトキーの一部が若干汚れて見える場合がございますので、あらかじめご了承ください。Microsoft Officeのプロダクトキーは、付属品として同梱されているOfficeプロダクトキーカードに記載されています。

⚠ BIOS設定について

パソコンの電源を投入して最初に表示されるBIOS画面の設定は不用意に変更しないでください。
起動しなくなったり、故障の原因となる場合があります。

⚠ 設置場所について

以下のような場所に設置・保管すると火災・感電・故障の原因となる場合がありますので、ご注意ください。

- ①不安定な場所や振動の多い場所
- ②高温な場所、または低温な場所
- ③湿度が高すぎる場所、または低すぎる場所
- ④テレビやラジオなどの磁界を発生するものの近く
- ⑤直射日光の当たる場所や発熱器具の近く
- ⑥ホコリや塵の多い場所

⚠ 電源コードの取り扱い

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となることがあります。また、OAタップなどの機器を利用した場合、電源供給が不足する為、正常に動作しない場合もございます。このような場合は、直接コンセントより電源供給をお受けください。

⚠ 風通しの良い場所に設置してください

本機の周りに物を置くなとして、通風口を塞ぐと内部に熱がこもり、火災や故障の原因となる事があります。

- ① 壁から10cm以上離れた場所に設置する
- ② 密閉されたせまい場所に設置しない
- ③ 布やビニールなどで包まない
- ④ 仰向けや横倒し、逆さまに設置しない

⚠ コネクタはきちんと接続する

コネクタに固定用のスプリングやネジがある場合は、確実に固定してください。また、コネクタ部分にゴミやホコリが入っているとショート（短絡）する危険がありますのでご注意ください。

⚠ 本機の上に物を置かないでください

重い物を乗せたり、強く押さえつけないでください。破損したり故障の原因となる場合があります。

⚠ むやみに内部を開けないでください

内部には電圧の高い部分があり、ケース内部を開けて改造したりすると、火災や感電、故障の原因となる場合があります。

ドライババックアップのお願い

本製品にはドライバディスクは付属しません。Windows再インストール後に必要となるドライバデータは本体ストレージに格納されています。
初回セットアップ完了後、下記保管場所に格納されているドライバデータをUSBメモリなどの外部メディアにバックアップを行ってください。

ドライバデータ格納場所 … C:_Drivers (このフォルダを外部ドライブに保存してください)

※注意：バックアップ用外部メディアは付属しておりませんので、別途ご用意ください。

サポートページ・電子マニュアルのご案内

ご利用上でお困りのことや「故障かな？」と思った場合は、「ツクモBTOパソコンサポートページ」をご覧ください。

トラブル対処方法や各種サポート情報をご案内しております。

また、本製品を安全で快適にご利用いただける方法をまとめた「ガイドブック」など電子マニュアルもご用意しております。

※電子マニュアルの閲覧やダウンロードにかかるパケット通信料は、お客様ご負担となります。

<https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/info/support/>

